
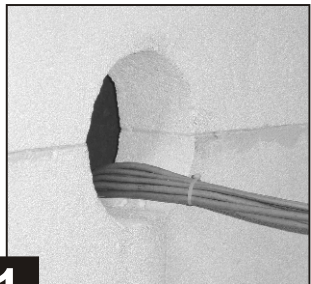



# Montage instructie Purmox® Brandwerende Stoppen

De stoppen zijn geschikt voor het brandwerend afdichten van **ronde openingen (kernboringen) in muren en plafonds met of zonder doorvoer van kabels. Per afdichting worden 2 stoppen gebruikt.**

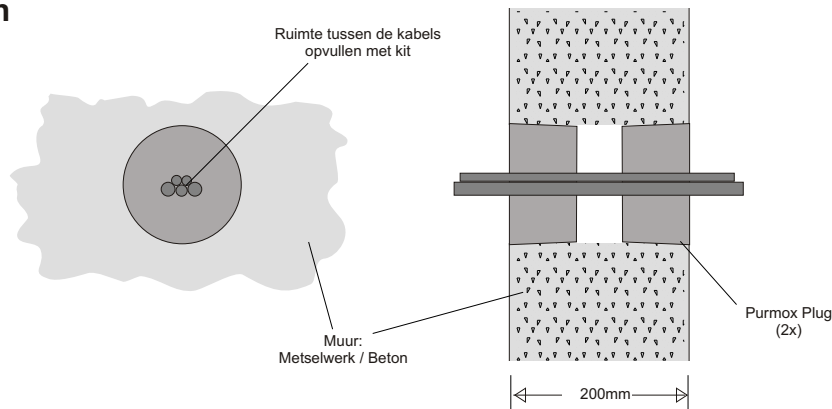


1

De af te dichten opening met een kabelbundel.  
De maximale bezetting van kabels mag niet meer dan 60% van de doorsnede van het gat bedragen. Voor de montage van de stoppen het gat vrijmaken van steengruis.

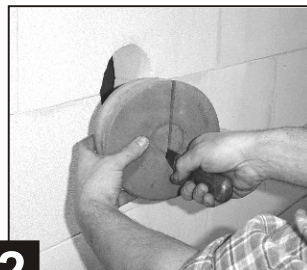

2

Voor de doorvoer van de kabel(-s) de stop insnijden. Wanneer er veel ruimte wordt ingenomen door de kabels dan moet een opening in de stop gesneden worden. Door dit gat ondermaats te maken is een goede afdichting rondom de kabels realiseerbaar.

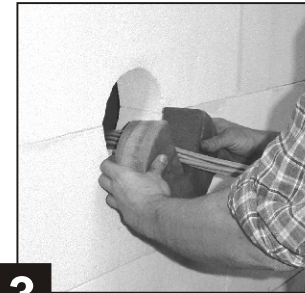


3

Breng de stop om de kabel(-s) aan. Pers de stop samen om deze vervolgens in de opening te duwen.



4

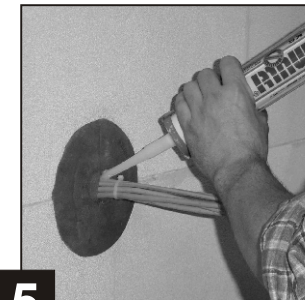

5

Tussen de kabels in een bundel en ook tengevolge van het vervormen van de stop door de aanwezigheid van kabels ontstaan kieren.  
Met een zuurvrije siliconenkit worden deze afgedicht. Breng de kit tot enkele cm's diep in de stop aan, aan beide zijden van de muur. Tussen de stop en de muur wordt geen kit aangebracht.



6